


KASUTUSJUHEND

ET EESTI


RL4520 LASERVASTUVÕTJA

Kasutusjuhend teie
keel?

Kontrollige tagakaant

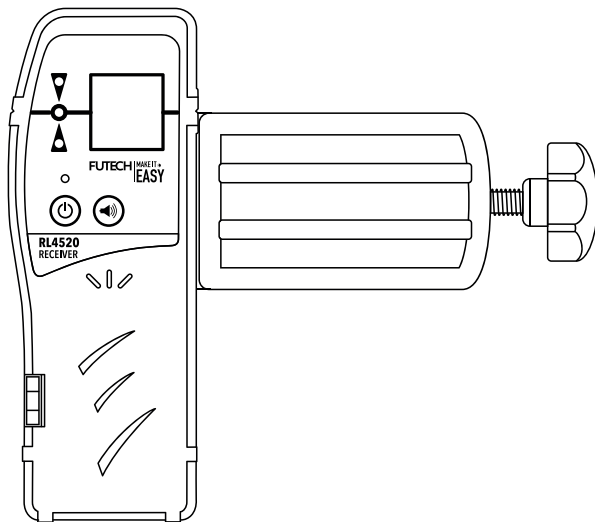

ÜLEVAADE

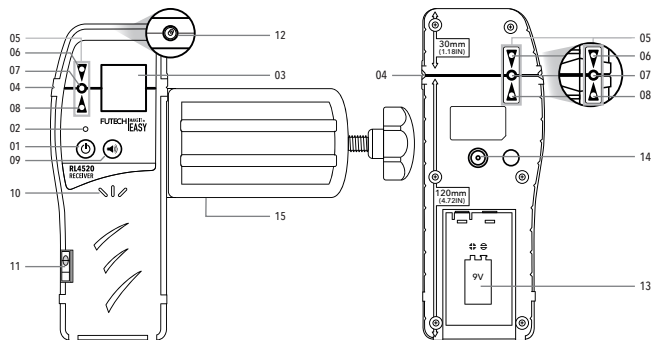

SEADE

- | | |
|--|-----------------------------|
| 01 Toitenupp | 12 Ümmargune viaal |
| 02 Toite-LED | 13 Akupesa |
| 03 Vastuvõtuväli | 14 Vastuvõtja klambri kruvi |
| 04 Keskmärgistus | 15 Vastuvõtja klamber |
| 05 LED-indikaator | |
| 06 Kõrge indikaatorituli (liiga kõrge) | |
| 07 Tasemeindikaatori LED (keskel) | |
| 08 Madala taseme indikaatorituli (liiga madal) | |
| 09 Helitugevuse klavh | |
| 10 Summeri | |
| 11 Pikk viaal | |

TEHNILISED KIRJELDUSED

MUDEL	RL4520
Automaatne väljalülitus	10 minutit
Aku	9V leelispatarei
Mõõtmed	150 x 55 x 26 mm
Netokaal	150 g (koos akuga)

KASUTAMINE

Veenduge, et teie laserseade on vastuvõturiis.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu [01]. Toite-LED [02] süttib.
- Helitugevuse nupu [09] abil saate summeri [10] sisse või välja lülitada.
- Liikuge vastuvõtjaga laserjoone poole. Kui laser jõuab vastuvõtuväljale [03], süttib LED-näidik [05] ja aktiveerimise korral kostab helisignaali [10].

HORISONTAALSETE LASERJOONTE LEIDMINE

- Hoidke vastuvõtjat vertikaalselt
- Liigutage vastuvõtjat üles või alla, hoides ümmargust viala [12] keskel.
 - Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] keskmärgistuse [04] all, süttib kõrge LED-indikaator [06]. (Aktiveerimisel teeb sumiser [10] pika pulseeriva heli.)
- Keskpunkti leidmiseks liigutage vastuvõtjat allapoole (LED-indikaatori [06] ümber oleva noole suunas).

- Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] keskmärgistuse [04] kohal, süttib madala valguse LED-indikaator [08]. (Aktiveerimisel teeb sumiser [10] kiirelt pulseerivat heli.)
- Keskpunkti leidmiseks liigutage vastuvõtjat üles (LED-indikaatori [08] ümber oleva noole suunas).
- Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] täpselt keskele, keskmärgistusele [04], süttib sinine LED-indikaator [07]. (Aktiveerimisel annab sumiser [10] pidevat heli.) Keskmärgistus [04] on nüüd laserjoonega täpselt joondatud.

VERTIKAALSETE LASERJOONTE LOKALISEERIMINE

- Hoidke vastuvõtjat horisontaalselt.
- Liigutage vastuvõtjat vasakule või paremale, hoides pikka viaali [11] keskel.
- Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] keskmärgistuse [04] paremal küljel, süttib vasakpoolne LED-indikaator [06]. (Aktiveerimisel teeb sumiser [10] pika pulseeriva heli.)
- Keskpunkti leidmiseks liigutage vastuvõtjat aeglaselt paremale

(LED-indikaatori [06] ümber oleva noole suunas).

- Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] keskmärgistuse [04] vasakul küljel, süttib parempoolne LED-indikaator [08]. (Aktiveerimisel teeb sumiser [10] kiirelt pulseerivat heli.)
- Keskpunkti leidmiseks liigutage vastuvõtjat vasakule (LED-indikaatori [08] ümber oleva noole suunas).
- Kui laserkiir tabab vastuvõtuvälja [03] täpselt keskele, keskmärgistusele [04], süttib sinine LED-indikaator [07]. (Aktiveerimisel annab sumiser [10] pidevat heli.) Keskmärgistus [04] on nüüd täpselt laserjoonega joondatud.

TÄHELEPANU

• See punane/roheline vastuvõtja ühildub ainult punaste ja roheliste ristjoonlaseritega, mille laseri sagedus on vastuvõtjurežiimis 10 kHz. • See punane/roheline vastuvõtja on täppisinstrument. Vältige seadme hoidmist või kasutamist kõrge temperatuuri ja/või kõrge õhuniiskusega keskkonnas. • Eemaldage aku, kui te seadet pikemat aega ei kasuta.

CE RoHS

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Futech (Belgium) kinnitab omal vastutusel, et see seade:

- RL4520 LASERVASTUVÕTJA on standarditele vastav
- EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020, EN 55035:2017 + A11:2020 (nende protsesside puhul on viidetena kasutatud elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL).
- IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 (RoHS 2.0 direktiiv (EL) 2015/863 ja direktiiv (EL) 2017/2102, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL II lisa).

Lier, Belgia,
20. DETSEMBER 2023
Patrick Wauters



Võimalikud trükkvead on õigustatud. Kasutatud pildid ei ole ranged. Kõik omadused, funktsionaalsus ja muud tootespetsifikat-

KASUTUSJUHEND

teistes keeltes:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools